


取付取外し可能ヒートパッド  
C10-WEARHACK01

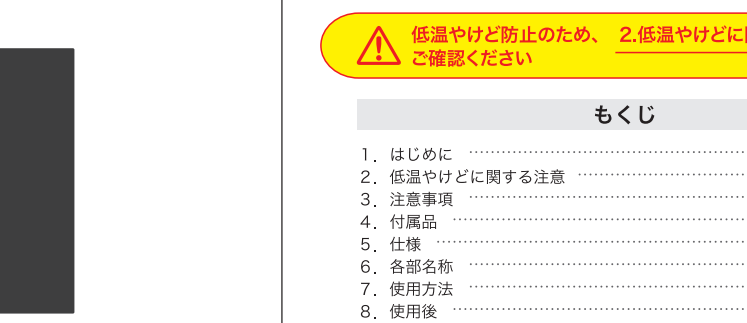

取扱説明書

### 1.はじめに

この度はお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しく安全にお使いいただくために、**ご使用前に必ずこの取扱説明書を読み、よく理解してご使用ください。**

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更される場合がございます。

**⚠ 低温やけど防止のため、2.低温やけどに関する注意を必ずご確認ください**

もくじ	
1. はじめに	2
2. 低温やけどに関する注意	3
3. 注意事項	4-7
4. 付属品	8
5. 仕様	8
6. 各部名称	9
7. 使用方法	10-11
8. 使用後	12
9. メンテナンス方法	12
10. 衣服以外の使い方 (例)	13
11. 推奨バッテリー	13
12. 製品保証	14-15

### 2.低温やけどに関する注意

- **眠るときは使用しないでください。**
- **こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。**

■ 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまなわいて低温やけどになる場合もありますので、ご注意ください。

■ 熱いと感じたときはすぐに使用を中止してください。また、すぐに取り除けない状況でのご使用は避けてください。

■ 時折、肌の状態を確認し、赤み・かゆみ・痛み等やけどの症状が現れた場合はすぐに使用を中止してください。

■ 肌の弱い方、糖尿病などの血行に障害のある方、身体の不自由な方、意思表示のできない方はやけどの恐れがありますので使用しないでください。

■ 本製品が**直接肌に触れないようにご使用ください。**また、同じ部位に本製品を長時間あてないようにしてください。

■ 下着等薄い衣類の上からご使用の場合は、特にご注意ください。

■ 同じ場所に複数枚のご使用は高温になりますのでおやめください。

■ 方が、皮膚に痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

### 3.注意事項

**安全にお使いいただくために必ずお読みください**

**⚠ 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

**⚠ 注意** 重傷を負う可能性及び、物的損害に結びつく恐れがある内容です。

**⚠ 警告** 本製品を折り曲げた状態で使用しないでください。温度が高温になり、火災や故障の原因となります。

**⚠ 警告** WEARHACKを取り付けている衣類を着用しない場合は、必ず電源を切るようにしてください。熱が蓄るような状態で放置するとWEARHACKの温度が上昇し、衣類が熱により溶けたり、縮んでしまう事がございます。

○ 本製品が異音や異常な発熱、異臭、異物が入った場合はケーブルを抜き、すぐに使用を中止してください。

○ 分解及び改造は絶対に行わないでください。火災・感電・怪我の原因となります。

○ お子様だけでご使用、幼児の手の届くところで使用しないでください。

### 4.付属品

- 本製品
- 取扱説明書
- 取り付けクリップ


### 5.仕様

型番：C10-WEARHACK01  
製品サイズ：(WEARHACK本体)約200 x 200 mm (リモコン部分)Φ60 x 15mm (クリップ部分)約82mm x 13mm

ケーブル長：約910 + 270mm  
温度：低 約35~40度 中 約45~50度 高 約55~60度  
連続使用時間：10,000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 低：約5時間30分 中：約4時間 高：約3時間  
※高温設定時は過熱防止のため10分で中温に切り替わります。

タイマー設定時間：60分・90分・120分  
消費電力：約10W (USB-Cポートより給電)  
バッテリー：5V/2A以上のC10製モバイルバッテリーをご使用ください。  
重さ：約60g  
素材：本体/ポリエスチル100% リモコン/TPU、ABS+PC

### 6.各部名称

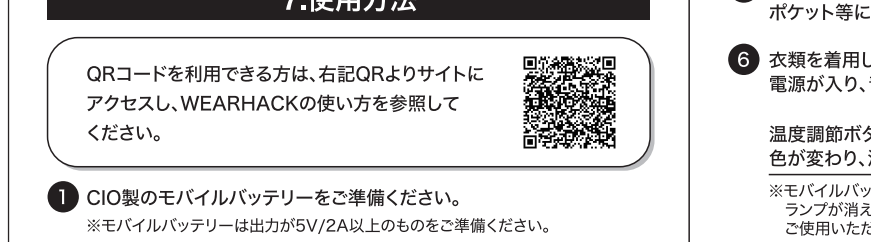

- WEARHACK本体(ヒーター内蔵)
- 取り付けクリップ
- 長さ調節スナップボタン
- USB-Cケーブル
- リモコン(ケーブル巻取り部)
- タイマー設定ボタン
- 温度調節ボタン(電源)
- フック

※フックはリモコンを固定する目的でご使用ください。モバイルバッテリーをぶら下げたり、重いものを支えることはできません。

### 7.使用方法

QRコードを利用できる方は、右記QRよりサイトにアクセスし、WEARHACKの使い方を参照してください。

- C10製のモバイルバッテリーをご準備ください。  
※モバイルバッテリーは出力が5V/2A以上のものをご準備ください。
- 取り付けクリップをWEARHACKを装着したい服の首元のタグ部分へはさみ、取り付けます。取り付けできるようなタグがない場合は、衣類の襟元への装着が可能です。
- リモコンからケーブルを巻き外します。
- WEARHACKが取り付けられた衣類を着用します。  
※着用の際、リモコンがぶら下がった状態で使用する、ぶつからないように周囲に人がいないことを確認し着用してください

### 8.使用後

- モバイルバッテリーからケーブルを抜き、ケーブルが引っかからないよう、リモコンをポケットなどにしまします
- WEARHACKを取り付けている衣類を脱いでください。
- 収納しやすい長さにケーブルをリモコンにまきとります。
- WEARHACKを衣類から取り外して保管する場合は、クリップを外してください。長期保管の際は、ケーブルをリモコンに巻取り、リモコン裏面のフックをWEARHACK本体の布に取り付けるとコンクリートに収納出来ます。  
※長時間クリップではさんだままにする跡が残ってしまう場合がございますので、保管する際は衣類のタグ部分へ装着して保管してください。

### 9.メンテナンス方法

布部分  
本製品は**シート部分のみ**水洗いが可能です。リモコン・ケーブル部分を避けて水洗いをするか、よく絞った布で拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取り、乾いた布で水気を取り除いてください。  
※濡れた状態でWEARHACKを使わないでください。感電・故障の原因となります。

リモコン・ケーブル部分  
乾燥した布で拭きとってください。

### 10.衣服以外の使い方 (例)

■椅子の上に敷いて  
■ブランケットに装着して

**⚠ WEARHACKを折り曲げた状態で使用しないでください。**

SMARTCOBY Pro 30W  
連続使用時間：約5時間半  
(低温で使用した場合)

※環境や使用頻度など条件により異なります。

### 11.推奨バッテリー

※商品の保証は原則、交換対応とさせていただきます。返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。

以下の場合保証を実施いたしかねますので、ご了承ください。

- 使用上の取り扱い不注意による事故(落下や水没など)。
- 使用者による任意での内部改造による故障。
- 火災・水害などによる故障。

### 12.製品保証

保証書【C10-WEARHACK01】  
販売店名

保証期間：1年  
お買い上げ年月日： 年 月 日

サポート窓口情報  
メールアドレス：info@connectinternationalone.co.jp

保証書もしくは、販売店レシートが保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。

### C10 公式 LINE アカウント

フォローしてね!

メリット01 LINEでカスタマーサポート  
故障時や使い方が分からない場合など、チャットだからスムーズ！  
LINEで簡単なお問合せOK！是非お気軽にご利用ください。

メリット02 LINE限定クーポン  
Amazonや楽天市場等でご利用いただける超お得なクーポンをLINEでいち早く公開！SALEや新商品の情報も盛りだくさんです！

QRコードでLINEの友達を追加  
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。

### C10 公式 YouTube アカウント

チャンネル登録してね!

メリット01 市場未公開情報ゲット!  
開発中の商品情報や開発秘話などをいち早く公開！  
市場未公開の商品情報をC10社員が詳しく解説します！

メリット02 欲しい商品が見つかる!  
新しくスマホやPCを買ったけどどんな充電器、製品が最適なんだろう...。  
C10の製品の特長を分かりやすく解説！あなたに合うベストな製品が見つかる！

QRコードでYouTubeのチャンネル登録  
QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。