


60mm×75mm

C10-HAFAS-MB15W1C-3K

C10 Handy Fan

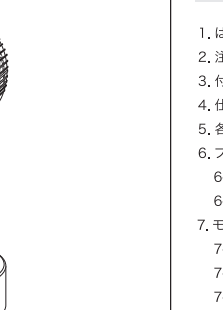

取扱説明書

1.はじめに

お買い上げありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

もくじ

1. はじめに	2
2. 注意事項	3-5
3. 付属品	6
4. 仕様	6
5. 各部名称	6
6. ファンの使い方	8-13
6-1. ハンディファンとして使う	8-12
6-2. 卓上ファンとして使う	13
7. モバイルバッテリーの使い方	14-17
7-1. 取り外し方	14
7-2. デバイスへの充電	15
7-3. 小型デバイスへの充電(低電流モード)	16
7-4. スマートフォンの充電設定	17
8. バッテリーの充電方法	18-19
9. 製品保証	20-21

2. 注意事項

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
注意 重傷を負う可能性が、物的損害に結びつく恐れがある内容です。

警告

本製品から異音、異臭、異常な発熱が確認された場合や、異物が入り込められた場合、製品の内部から液体が漏れ出した場合は直ちに使用を中止してください。

分解及び改造は絶対に行わないでください。火災、感電、怪我の原因となります。

直射日光の当たる場所、暖房器具の近くや車中など、高温になる場所での使用、故障、保管は避けてください。また、火の中へ投入しないでください。燃焼、発火、破損の原因となります。

本製品を落としたり重いものをせたり、衝撃を与えないでください。発火、感電、破裂、故障、怪我の原因となります。

USB-Cケーブルを本製品に差し込み際や、USB-Cコネクタをデバイスに差し込む際は、奥までしっかりと差し込んで使用してください。差し込みが不十分な場合、接触不良などによって火災、感電、故障の原因となります。

本製品は磁石を内蔵しています。ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、ご使用状況とご相談ください。

お手持ちのデバイスについて、幼児の手が届くところに放置したりしないでください。ストラップが首に巻き付くと、窒息などの事故につながるおそれがあります。

付属の USB-C 変換コネクタは本製品専用です。他の機器への転用はしないでください。付属コネクタ経由での接続動作を保証しません。

注意

本製品の用途以外に使用しないでください。
本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障およびデータの消失に関して当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本製品は外部バッテリーからの給電を、5V で受電する設計です。接続するモバイルバッテリーの種類によっては意図しない動作が発生する場合があります。本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり濡らしたりしないでください。また濡れた手でコネクタやケーブルに触れないでください。感電や故障の原因となります。

製品本体から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などで洗い流すなど洗い流してください。目に入った場合は必ず、水道水などで洗い流すなど適切な後、直ちに医師の診察を受けてください。

製品本体から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などで洗い流すなど洗い流してください。目に入った場合は必ず、水道水などで洗い流すなど適切な後、直ちに医師の診察を受けてください。

USBコネクタやUSBポートを損傷させたり、金属と接触させたりしないように注意してください。故障の原因となります。

ファン部に指や異物を入れないでください。けがや故障、破損の原因となります。

長時間連続して風を体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。

本製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

記載の社名、製品名などは各社の商標、商標登録です。

付属の USB-C 変換コネクタは本製品専用です。他の機器への転用はしないでください。付属コネクタ経由での接続動作を保証しません。

注意

外部モバイルバッテリーを接続する際は、付属の USB-C 変換コネクタのみを使用してください。付属コネクタ以外の USB-C 変換アダプタの使用は動作保証外となります。

本製品は外部バッテリーからの給電を、5V で受電する設計です。接続するモバイルバッテリーの種類によっては意図しない動作が発生する場合があります。本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり濡らしたりしないでください。また濡れた手でコネクタやケーブルに触れないでください。感電や故障の原因となります。

製品本体から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などで洗い流すなど洗い流してください。目に入った場合は必ず、水道水などで洗い流すなど適切な後、直ちに医師の診察を受けてください。

USBコネクタ接続中は、本体の内蔵バッテリーへの充電も同時に行われる場合があります。充電完了後は外部バッテリーを取り外してください。

4.仕様

C10 Handy Fan 型番: C10-HAFAS-MB15W1C-3K
バッテリー容量: 3400mAh 3.6V 12.24Wh
バッテリーセル: 3400mAh x 1pcs
定格容量: 1600mAh(5V=3A) 台座USB-C入力: 5V=3A
USB-Cコネクタ入力: MAX 5V=3A USB-Cコネクタ出力: MAX 5V=3A

サイズ: ハンディファン: 約205 x 51 x 83mm 台座: 約96 x 35mm
重量: ハンディファン: 約275g 台座: 約125g
くり返し使用上限: 約500回
※メーカーが想定する、初期容量の約70%以上を維持できる充放電回数の目安です。

充電時間: 約99分
※使用環境により異なる場合があります。
2回点滅します。
3. 以降、機能ボタンを押し続けると、電源がオンになり、ファンが回転します。

連続使用時間
ファン稼働: 最大 約6.5時間(風量: 弱)
ファン冷却プレート稼働: 最大 約1時間(風量: 弱)
※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。

※冷却プレートをオンにすると、稼働時間が短くなります。

※USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3.付属品

■本製品 ■取扱説明書 ■USB-C to USB-Cケーブル
■ストラップ ■USB-C 変換コネクタ(本製品専用)

5.各部名称



- ①ファン
- ②LEDインジケータ
- ③ファン稼働ボタン
- ④ファン
- ⑤機能ボタン
- ⑥USB-A出力コネクタ
- ⑦ファン
- ⑧USB-C変換コネクタ
- ⑨USB-C変換コネクタ
- ⑩USB-C変換コネクタ

キーロックについて
「キーロック」は、ハンディファンが押され、不意に動作することを防ぐため、本製品はキーロック機能を搭載しています。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

6.ファンの使い方

6-1.ハンディファンとして使う



ハンディファンを使用する際は、以下の手順で操作してください。
1. 機能ボタンを約2回押し、キーロックを解除します。
2. 電源ボタンを1回押し、電源がオンになり、ファンが回転します。
3. 以降、機能ボタンを押し続けると、電源がオンになり、ファンが回転します。

電源オン(弱) → 中 → 強 → ターボ → 電源オフ

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

6-2.卓上ファンとして使う



本製品は、付属の台座を使用することで卓上ファンとして使用できます。また、ファン部を曲げ持ち手を土台にすることで、卓上に置いて使用することもできます。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

7.モバイルバッテリーの使い方

7-1.取り外し方



本製品は、ファン部とモバイルバッテリー部を磁石とツメで接続しています。ファン脱着ボタンを押しながら、モバイルバッテリー部をまっすぐ引き離すと、取り外せます。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。


※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

7-2.デバイスへの充電



スマートフォンなどのデバイスにUSB-C入出力コネクタを差し込むと、充電を開始します。
バッテリー-残量LEDインジケータ表示
デバイスを充電中は白色LEDインジケータが点灯し、以下のようによりバッテリー残量がわかります。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

7-3.小型デバイスへの充電(低電流モード)について



ワイヤレスイヤホンなどの小型デバイスを充電する際は、以下の手順で低電流モードに切り替えてください。
スマートフォンなどのデバイスにUSB-C入出力コネクタを差し込むと、充電を開始します。
バッテリー-残量LEDインジケータ表示
デバイスを充電中は白色LEDインジケータが点灯し、以下のようによりバッテリー残量がわかります。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

7-4.スマートフォンの充電設定



本製品のバッテリー残量が残っているにもかかわらず、スマートフォンなどのデバイスを満充電できない場合は、スマートフォン側の充電設定をご確認ください。
iPhone®/Android®スマートフォンは、バッテリーの変化を軽減するために約80%付近で充電が停止する「バッテリー保護」の設定(機種によって名称が異なります)があります。バッテリー保護の設定を解除する手順は以下のとおりです。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

※冷却プレートは、髪の毛などが巻き込まれるのをファンに近づけないでください。

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

